

! Před instalací lokátoru postupujte podle pokynů v této příručce !

1 NAJDĚTE ČÍSLO IMEI




Číslo IMEI je vytištěno na krabici.

Pokud jste stávajícím uživatelem, tak se přihlaste do svého účtu na GPSLIVE a pokračujte krokem číslo 5.

Pokud jste si zařízení objednali s předplacenou službou, tak prosím přejděte na další stranu. Váš účet již byl vytvořen.

2 ZAREGISTRUJTE SVŮJ ÚČET

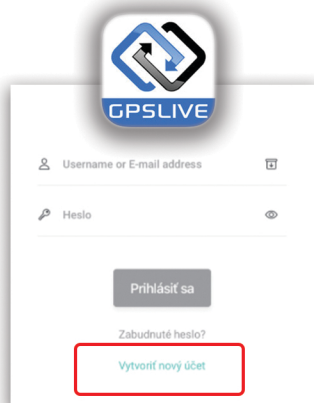

Stáhněte si aplikaci GPSLIVE z Apple App Store nebo Google Play Store.

Otevřete aplikaci a klepněte na **"Vytvořit nový účet"**.


Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na **"Zaregistrovat se"**.

3 PŘÍSTUP K VAŠEMU ÚČTU



Podívejte se do přichozících e-mailů nebo do složky nevyžádaných e-mailů, zda tam máte e-mail od GPSLIVE, který bude obsahovat vaše uživatelské jméno a heslo. Otevřete aplikaci GPSLIVE a přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla uvedeného v e-mailu.

4 VYBERTE SVÉ ROZHRAŇÍ

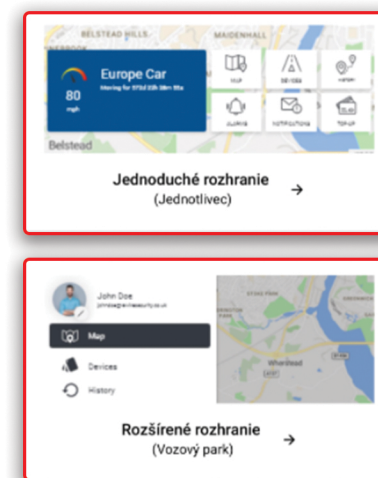


To můžete kdykoliv změnit v nastavení.

5 PŘIDEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

Rozšířené rozhraní




Horním levém rohu klepněte na tlačítko "menu"

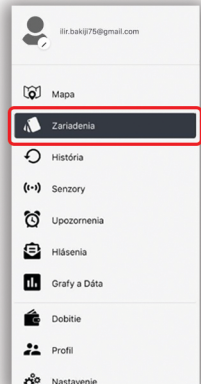


Klepněte na "Zařízení"

Klepněte na "+ PŘIDAT NOVÉ ZAŘÍZENÍ"




Jednoduché rozhraní

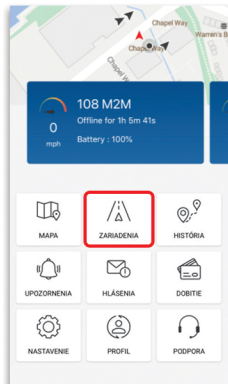


Klepněte na "Zařízení"

6 VYPLŇTE FORMULÁŘ

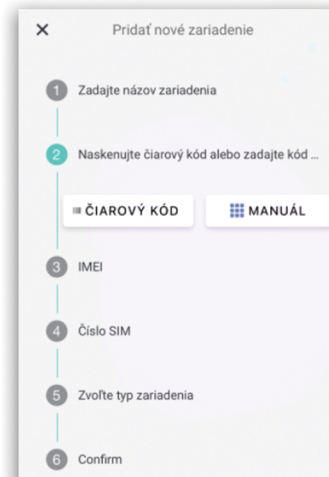

Vyplňte poskytnutý formulář a klepněte na "Uložit"

7 ULOŽTE ZAŘÍZENÍ

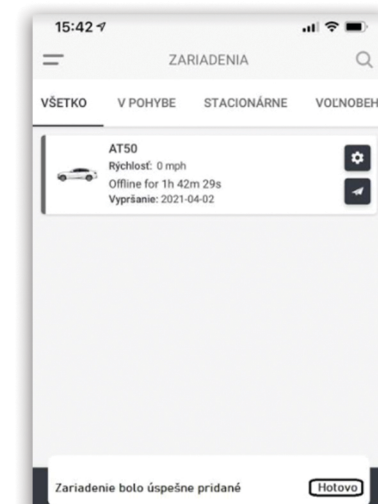

Vaše zařízení bylo přidáno a aktivováno.

Status LED

8

GPS LED

Nepřerušovaná zelená - signalizuje, že vaše zařízení hledá signál GPS. Jakmile bude nalezen signál GPS, tak LED dioda začne blikat.



Status LED

Blikající stavová LED dioda signalizuje, že váš lokátor je napájen a je funkční.

Pokud lokátor používáte poprvé, tak může chvíli trvat než zachytí satelity GPS. Na chvíli se s vaším zařízením projedte, abyste tak umožnili stanovit polohu pomocí satelitů GPS. Zkontrolujte, zda obě LED diody na lokátoru blikají. Ujistěte se, že zařízení je nainstalováno tak, aby strana s logem byla nahoře, protože tam je umístěn směrový GPS přijímač.

9 Schéma zapojení



1 - ČERVENÁ (power): stále pod proudem. Podporuje 10 V až 30 V stejnosměrného proudu.

2 - ČERNÁ (gnd): uzemnění/šasi

3 - ŽLUTÁ (din1): vyhrazený vstup pro detekci zapalování. Musí být připojen ke kabelu zapalování nebo k příslušenství, které je napájeno spolu se zapalováním.

4 - BÍLÁ/ORANŽOVÁ (dout1): poskytuje při aktivaci výstup záporného signálu. Lze to použít k ovládní externích zařízení pomocí relé. Relé musí být použito k přeměně záporného signálu na kladný (např. přerušeni startéru motoru). Digitální výstup může být aktivován nebo deaktivován na dálku pomocí sekce "poslat příkaz" v aplikaci gpslive.

5 - ŠEDÁ (ain1): měří přesné napětí externího zařízení (např. generátor / baterie pro volný čas).

10 Instalace

Doporučujeme, aby instalace byla provedena kvalifikovaným autoelektrikářem. Zařízení by mělo být připojeno ke stálému zdroji napětí.

Pokud potřebujete pouze informace o poloze, tak prostě jen připojte ČERVENÝ - proud a ČERNÝ -uzemnění kabel. Kabley vstupu a výstupu jsou volitelné.

Zařízení by mělo být nainstalováno tak, aby logo bylo nahoře, protože tam je umístěn směrový GPS přijímač.




This way up

Zařízení neinstalujte pod tlustý kovový povrch, protože to zablokuje satelitní signál (např. uvnitř motorového prostoru nebo v kufru). Ideální místa instalace jsou pod přední přístrojovou deskou nebo za přihrádkou spolujezdce.

11

Přístup k vašemu účtu

Pro přístup k vašemu účtu prosím navštivte: APP.GPSLIVE.SK nebo si zdarma stáhněte naši aplikaci z Google Play nebo Apple App Store.

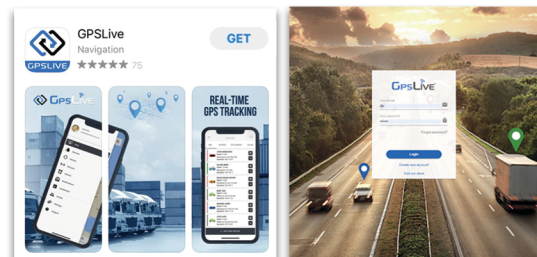


Pro přihlášení do svého účtu prosím použijte níže uvedené údaje. Po přihlášení do svého účtu si můžete změnit své heslo.

Vaše přihlašovací údaje budou zobrazeny zde, pokud jste si zakoupili svůj lokátor s dobíjením služby.

12

Jak prodloužím své předplatné?

Navštivte APP.GPSLIVE.SK, přihlaste se a postupujte podle instrukcí níže:

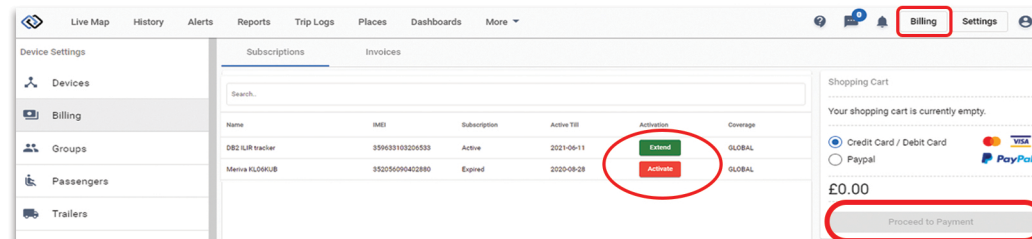

V pravém horním rohu klikněte na "Účtování"

U zařízení, které chcete aktivovat nebo prodloužit, klikněte na "Aktivovat" / "Prodloužit"

Pokračujte na stránku s placením

Ideální umístění vašeho lokátoru

